ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Bruksanvisning

NW8492

NW8492
Første utgave
November 2013

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på **http://support.asus.com**

Innhold

Om denne håndboken 6
- Begreper brukt i denne håndboken 7
- Skrifttyper 7

Sikkerhetshensyn 8
- Lade enheten 8
- Bruke ASUS-nettbrett 8
- Forholdsregler ved flyreiser 8

Innhold i pakken 9

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Bli kjent med ASUS-nettbrett dit 12
- Forfra 12
- Bakfra 13

Kapittel 2: Bruke ASUS-nettbrett

Sette opp ASUS-nettbrett ditt 18
- Lade ASUS-nettbrett 18
- Slå på ASUS-nettbrett ditt 20

Bevegelser med ASUS-nettbrett 21

Kapittel 3: Arbeide med Android™

Starte opp for første gang 28

Android™-låseskjerm 29
- Låse opp enheten 30
- Legge til en bakgrunn på låseskjermen 30
- Legge til et kontrollprogram på låseskjermen 31
- Gå til Google Now 31

Hjem-skjerm 33
- Skjermvisninger 34
- Låse skjermorienteringen 35

Koble til verden 36
Koble til Wi-Fi-nettverk 36
Bruke Bluetooth 36
Behandle apper 39
Lage app-snarveier 39
Fjerne app fra startskjerm 39
Vise app-info 40
Lage app-mappe 41
Vise apper på Nylige-skjermen 42
Task Manager 44
Filbehandling 46
Tilgang til internlageret 46
Tilgang til den eksterne lagringsenheten 46
Innstillinger 48
ASUS hurtiginnstilling 48
Slå av ASUS-nettbrett ditt 50
Sette nettbrettet i hvilemodus 50

Kapittel 4:Forhåndsinstallerte apper

Et utvalg forhåndsinstallerte apper 52
Play Music (Play Musikk) 52
Camera (Kamera) 54
Galleri 58
Email (E-post) 64
Gmail 66
Play Store (Play Butikk) 67
Kart 68
MyLibrary 69
SuperNote 74
AudioWizard 80
App Locker (App-sikkerhetsskap) 81

Widgets (Moduler) 84
ASUS Battery (ASUS-batteri) 85

Tillegg

Kunngjøring fra Federal Communications Commission 88
Informasjon om RF-eksponering (SAR) 89
Advarsel fra IC 89
EC-samsvarserklæring 90
Unngå hørselstap 90
CE-merking 91
Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE 91
Sikkerhetskrav til strøm 92
ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester 92
Melding om belegg 92
Varsel om avtagbart deksel 92
Riktig deponering 93

Om denne håndboken

Denne håndboken inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til ASUS-nettbrett, inndelt i følgende kapitler:

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til ASUS-nettbrett.

Kapittel 2: Bruke ASUS-nettbrett

Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker de forskjellige delene til ASUS-nettbrett.

Kapittel 3: Arbeide med Android™

Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av Windows® RT på ASUS-nettbrett.

Kapittel 4: Forhåndsinstallerte apper

Dette kapittelet beskriver de forhåndsinstallerte programmene som følger med ASUS-nettbrett.

Tillegg

Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer for ASUS-nettbrett.

Begreper brukt i denne håndboken

For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten:

VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave.

TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din ASUS-nettbrett og komponentene i den.

Skrifttyper

Fet = Dette indikerer en meny eller et element som skal velges.

Kursiv = Dette viser til avsnitt som du kan lese i denne bruksanvisningen.

Sikkerhetshensyn

Lade enheten

Sørg for at ASUS-nettbrettet er fulladet før du bruker det med batteridrift i lange perioder. Husk at strømadapteren lader ASUS-nettbrettet så lenge den sitter i en vekselstrømkilde. Vær oppmerksom på at det tar mye lenger tid å lade ASUS-nettbrettet når det er i bruk.

VIKTIG! Ikke la ASUS-nettbrett-brettet være tilkoblet strømforsyningen etter at det er fulladet. **ASUS-nettbrett er ikke beregnet på å være tilkoblet strømforsyningen** over lengre tid.

Bruke ASUS-nettbrett

Denne ASUS-nettbrett må bare brukes i omgivelser hvor temperaturen er mellom 0° og 35 °C.

Eksponering over lang tid for ekstremt høy eller lav temperatur kan tappe strøm og forkorte batterilevetiden. Batteriets optimale ytelse ivaretas ved å sikre at det oppbevares i omgivelser med anbefalt temperatur.

Forholdsregler ved flyreiser

Kontakt flyselskapet for å få informasjon om tilgjengelige tjenester og gjeldende restriksjoner når det gjelder å bruke ASUS-nettbrett ombord.

VIKTIG! Du kan sende ASUS-nettbrett-brettet gjennom røntgenmaskiner (brukt på gjenstander som plasseres på transportbånd), men ikke utsett brettet for magnetiske detektorer og -lesere.

Innhold i pakken

ASUS-nettbrett

Strømadapter

Mikro-USB-kabel

Brukerveiledning

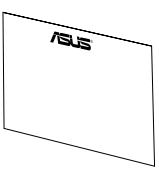

Garantikort

Bemærk:

- **Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren.**
- Innhold kan variere avhengig av land eller region.

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Bli kjent med ASUS-nettbrett dit

Forfra

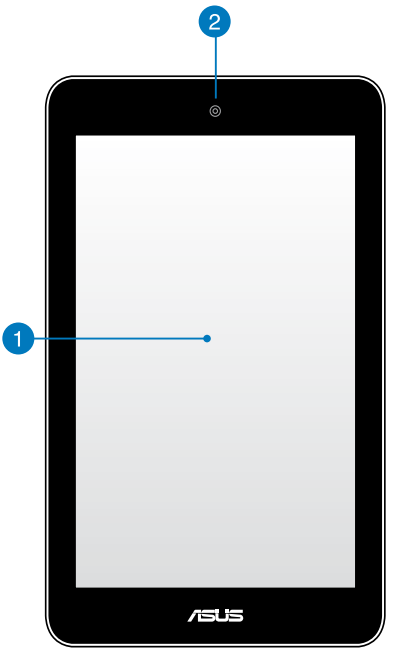

1 **Berøringsskjerm**

Berøringsskjermen lar deg betjene ASUS-nettbrett ved hjelp av stylusen eller berøringsbevegelser.

2 **Fremre kamera**

Dette innebygde frontkameraet lar deg ta bilder eller spille inn videoer med ditt ASUS-nettbrett.

Bakfra

1 Høyttalere

Høyttalerne gir deg lyd rett fra ASUS-nettbrettet. Lydfunksjoner kontrolleres av programvare.

2 Volum-knapp

Med volumknappen kan du øke eller redusere lydstyrken på ASUS-nettbrettet.

3 Strømknapp

Trykk på strømknappen i ca to (2) sekunder for å slå ASUS-nettbrett på eller vekke den opp fra ventemodus.

For å slå ASUS-nettbrett av, trykker du på strømknappen i ca to (2) sekunder og velger **Power off (Slå av)** og deretter **OK**.

For å låse ASUS-nettbrett eller å sette den i standby-modus trykker du kort på strømknappen.

Hvis ASUS-nettbrettet ikke reagerer, kan du trykke og holde strømknappen inne i omtrent seks (6) sekunder for å tvinge avslutning.

VIKTIG!

- Når ASUS-nettbrett er inaktiv i femten (15) sekunder, vil den automatisk gå til ventemodus.
- Hvis du tvinger systemet til å starte på nytt, kan du miste data. Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer data regelmessig.

4 Mikrofon

Denne innebygde mikrofonen kan brukes for videokonferanser, stemmeberetning eller enkle lydopptak.

5 Høyttaler / Hodesett-kontakt

Denne porten lar deg koble ASUS-nettbrett til forsterkede høyttalere eller et hodesett.

VIKTIG! Denne porten støtter ikke en ekstern mikrofon.

6 Mikro-USB 2.0-kontakt

Bruk mikro-USB (universell seriebuss) 2.0-kontakten til å lade batteripakken eller levere strøm til ASUS-nettbrett. Denne kontakten kan også brukes til å overføre data fra datamaskinen til ASUS-nettbrett eller omvendt.

TIPS: Når du kobler ASUS-nettbrett-brettet til USB-kontakten på datamaskinen, lades brettet bare når det er i hvilemodus (skjerm av) eller avslått.

7 Bakre kamera

Dette innebygde bakre kameraet lar deg ta bilder i høy definisjon eller spille inn videoer i høy definisjon med ditt ASUS-nettbrett.

8 Micro SD-kortspor

ASUS-nettbrett leveres med en ekstra innebygd minnekortleser med et spor som passer til microSD, microSDHC- og microSDXC-kort.

Kapittel 2:
Bruke ASUS-nettbrett

Sette opp ASUS-nettbrett ditt

Lade ASUS-nettbrett

Slik lades ASUS-nettbrett-brettet:

A Koble mikro-USB-kabelen til strømadapteren.

B Sett mikro-USB-kontakten inn i ASUS-nettbrett.

C Sett strømadapteren inn i en jordet stikkontakt.

Lad ASUS-nettbrett-brettet i åtte (8) timer før du bruker det med batteridrift for første gang.

VIKTIG!

- Bruk bare den medfølgende strømadapteren og mikro-USB-kabelen til å lade ASUS-nettbrett. Bruk av en annen strømadapter kan skade ASUS-nettbrett.
- Trekk den beskyttende filmen fra strømadapteren og mikro-USB-kabelen før du lader ASUS-nettbrett for å unngå risiko eller personskade.
- Påse at strømadapteren settes i riktig stikkontakt med riktig merkestrøm. Denne adapteren leverer likestrøm på 5,2V, 1,35A.
- Når du bruker ASUS-nettbrett med en strømadapter, må stikkontakten være jordet, i nærheten av enheten og lett tilgjengelig.
- Ikke sett gjenstander oppå ASUS-nettbrettet.

TIPS:

- ASUS-nettbrett-brettet kan lades via USB-kontakten på datamaskinen, men lades bare når det er i hvilemodus (skjerm av) eller avslått.
- Oppladning via USB-kontakten på en datamaskin kan ta lenger å fullføre.
- Hvis datamaskinen ikke leverer nok strøm til å lade ASUS-nettbrett-brettet, kan du i stedet lade det via den jordede stikkontakten.

Slå på ASUS-nettbrett ditt

Trykk på strømknappen i omtrent to (2) sekunder for å slå på ASUS-nettbrett.

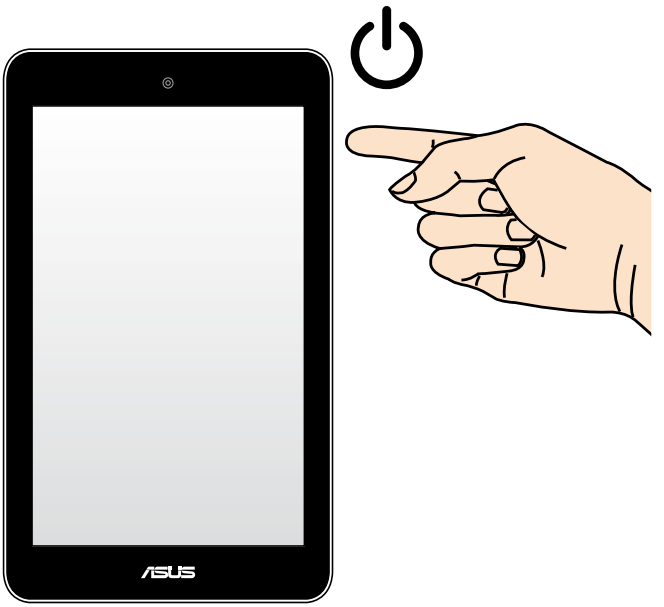

Bevegelser med ASUS-nettbrett

De følgende bevegelsene kan brukes på berøringsskjermen til å navigere, samhandle med og starte de eksklusive funksjonene som følger med ASUS-nettbrett.

Dra/trykke og holde / trykke lenge

- For å flytte en app, trykk og hold appen og dra den til et nytt sted.
- For å slette en app fra hovedskjermen, trykk og hold appen og dra den opp til den øvre kanten av skjermen.
- Trykk og hold for å ta et skjermbilde.

TIPS: For å aktivere denne innstillingen, gå til **> ASUS tilpasset innstilling** og avmerk deretter **Ta opp skjermbilder ved å holde Nylige apps-tasten**.

Trykke/berøre

- Trykk på en app for å starte den.
- Trykk på en fil i Filbehandling-appen for å velge og åpne filen.

Zoome ut

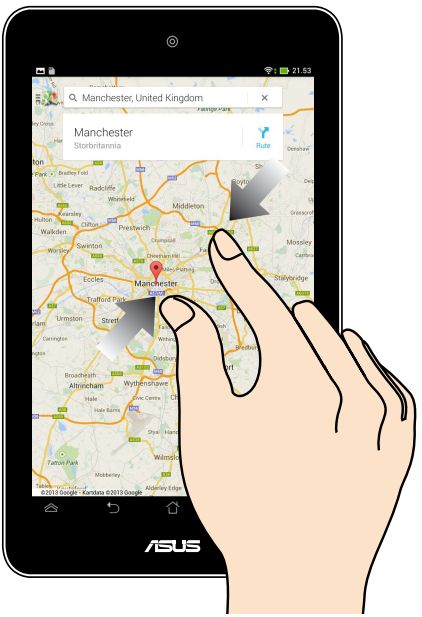

Før to fingre mot hverandre på berøringspanelet for å zoome ut et bilde i Galleri, Kart eller Steder.

Zoome inn

Spre to fingre fra hverandre på berøringspanelet for å zoome inn et bilde i Galleri, Kart eller Steder.

Sveipe

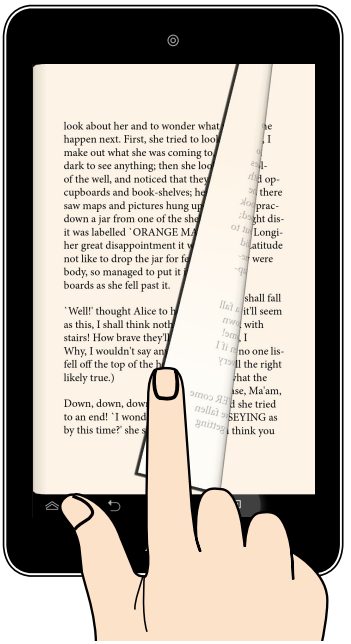

Sveip fingeren til høyre eller venstre på berøringsskjermen for å veksle mellom skjermer eller bla gjennom sidene i en e-bok eller et bildegalleri.

Kapittel 3: Arbeide med Android™

Starte opp for første gang

Når du starter ASUS-nettbrett for første gang, vil en serie med skjermbilder hjelpe deg med konfigurering av de grunnleggende innstillingene for Android™ -operativsystemet.

Slik starter du ASUS-nettbrett for første gang:

1. Slå på ASUS-nettbrett'en ditt.
2. Velg et språk og trykk deretter på .
3. Velg en innmatingsmetode eller et tastaturformat og trykk deretter på .
4. Trykk på et nettverksnavn i listen med tilgjengelige Wi-Fi-nettverk og deretter . Du kan hoppe over nettverkstilkoblingen ved å trykke på .

   MERK: Enkelte Wi-Fi-nettverk kan be deg taste inn en passkode.

5. Velg type for datasynkronisering og trykk på .
6. Følg anvisningene på skjermen for å konfigurere de følgende elementene:
   - Google-konto
   - Google-innstillinger og -tjenester
7. Angi dato og klokkeslett og trykk på .
8. Kryss av i avmerkingsboksen **I understand (Jeg forstår)**, og trykk .
9. Trykk

eller for å gå til Home screen (startsiden).
10. **Trykk på OK** på startsiden for å begynne å utforske ASUS-nettbrett.

Android™-låseskjerm

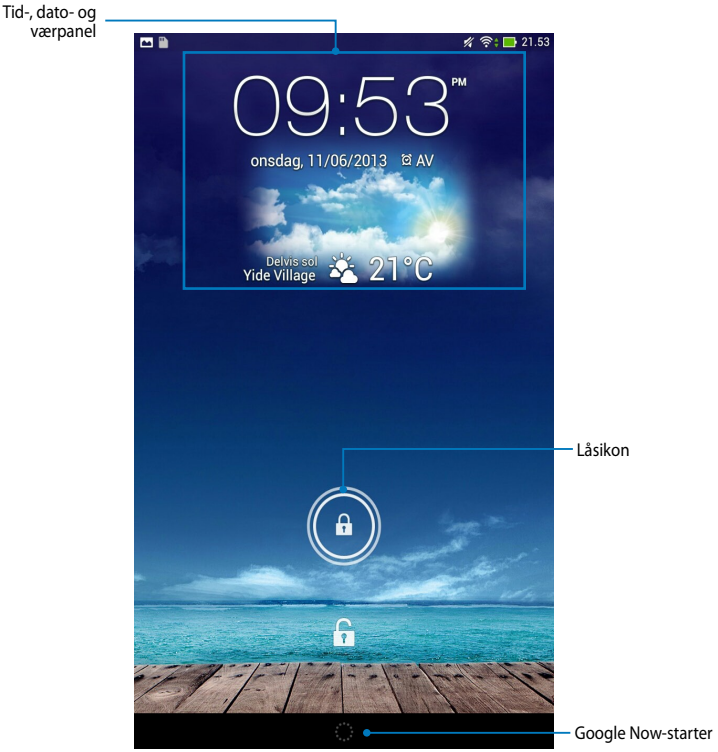

Låse opp enheten

Trykk og dra til .

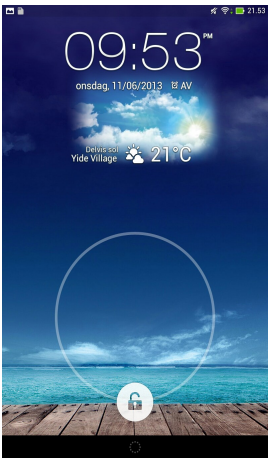

Legge til en bakgrunn på låseskjermen

Sveip tid-, dato- og vær-panelet fra venstre til høyre for å se bakgrunnsbildet og widget-panelet, trykk , **og velg et bakgrunnsbilde fra Gallery (Galleri) eller** Wallpapers (Bakgrunnsbilder).

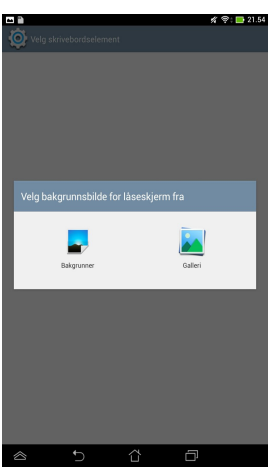

Legge til et kontrollprogram på låseskjermen

Sveip tid-, dato- og vær-panelet fra venstre til høyre for å se bakgrunnsbildet og widget-panelet, trykk + , og velg en widget.

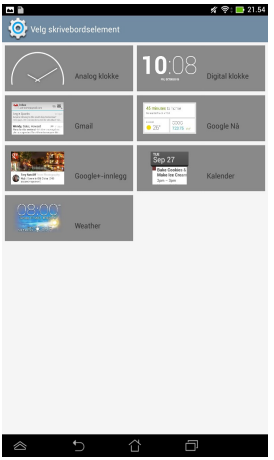

Gå til Google Now

Trykk på systemlinjen og dra det til Google-ikonet.

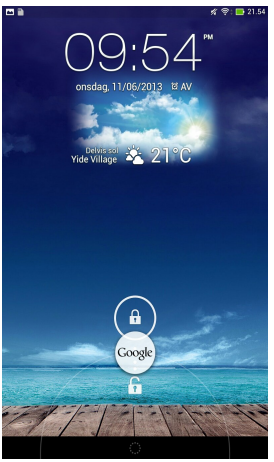

Google Now

Google Now er ASUS-nettbretts personlige assistent og gir deg øyeblikkelige oppdateringer om værforhold, restauranter i nærheten, flyavganger, planlagte avtaler og annen beslektet informasjon på bakgrunn av webloggen, synkroniserte kalendere og påminnelser.

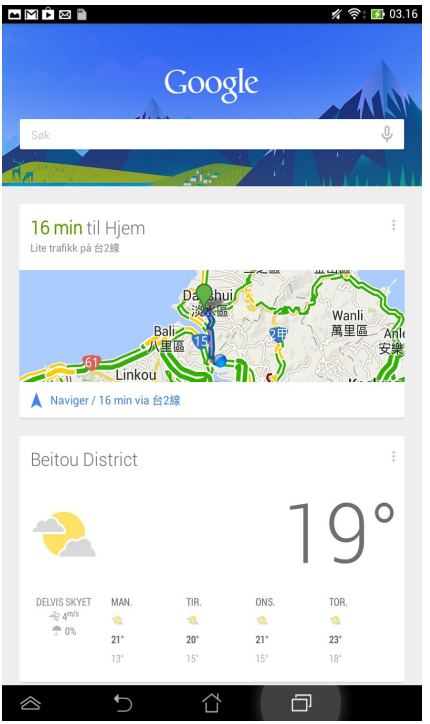

Hjem-skjerm

Systemstatusfelt & Innstillinger
Åpne Google tekstsøk
Åpne Google stemmesøk
Trykk for å stille inn posisjon, dato og klokkeslett og alarm
Trykk for å lese meldinger i E-postappen
Åpne Alle apper-skjermen
Snarveier
Snarveier
Systemlinje
Snarvei til Android™-verktøy
Vise nylig brukte apper
Gå tilbake til den forrige skjermen
Gå tilbake til Hjem-skjermen
Google
09:54 PM
onsdag, 11/06/2013 AV
Delvis sol
Yide Village
21°C
Gå til innb...
Nettleser
E-post
SuperNote
Galleri
Kamera
Play Butikk

Skjermvisninger

ASUS-nettbretts innebygde gravitasjonssensor sørger for automatisk rotasjon av skjermen avhengig av hvordan du holder den. Du kan hurtig veksle mellom liggende eller stående visning ved å dreie ASUS-nettbrettet til venstre eller høyre.

Liggende visning

Stående visning

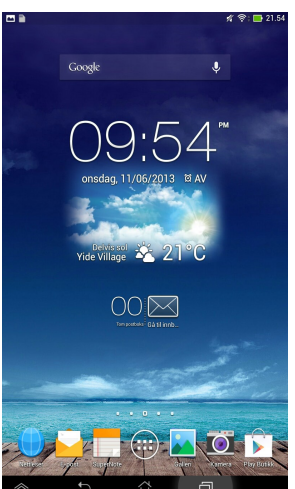

Låse skjermorienteringen

I utgangspunktet endrer ASUS-nettbrett skjermorienteringen automatisk fra landskap til portrett og omvendt avhengig av retningen du holder ASUS-nettbrett i.

Du kan deaktivere funksjonen som roterer skjermen automatisk, med følgende trinn:

1. Trykk på på startsiden for å åpne Alle apper-skjermen.

2. Trykk på

> Tilgjengelighet og deretter på **Roter skjerm automatisk** for å oppheve valget.

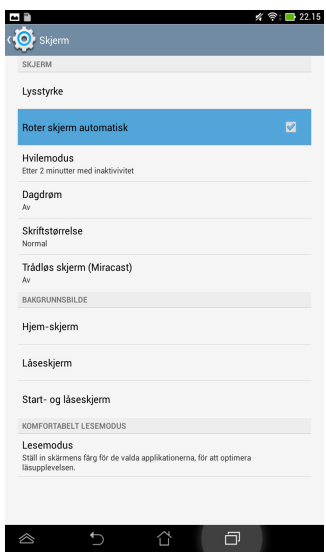

TIPS: Du kan også aktivere/deaktivere autorotasjon fra **ASUS hurtiginnstilling**. Nærmere informasjon finner du i avsnittet **Innstillinger**.

Koble til verden

Koble til Wi-Fi-nettverk

Wi-Fi er en trådløs nettverksteknologi som lar deg utveksle data trådløst over et nettverk. For å bruke Wi-Fi må du aktivere Wi-Fi-funksjonen i ASUS-nettbrett, og koble til et trådløst nettverk. Noen trådløse nettverk er sikret med en nøkkel, eller beskyttet med digitale sertifikater, og krever flere trinn for å sette opp; andre er åpne, og du kan enkelt koble til dem.

TIPS: For å spare batteriet bør du slå av Wi-Fi når du ikke bruker det.

Slik aktiverer du Wi-Fi og kobler til et Wi-Fi-nettverk:

1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på Innstillinger

.
2. Skyv Wi-Fi-bryteren til PÅ (ON). Når den er aktivert, søker ASUS-nettbrett etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
3. Trykk på et nettverksnavn for å koble til det. Hvis nettverket er sikret eller beskyttet, blir du bedt om å taste inn et passord eller en nøkkel som legitimasjon.

TIPS: Hvis ASUS-nettbrett finner et nettverk som du har koblet til tidligere, kobler den automatisk til det.

Bruke Bluetooth

Aktivere eller deaktivere Bluetooth i enheten

Bluetooth er en trådløs standard som brukes til å utveksle data over korte avstander. Bluetooth finnes i mange produkter, for eksempel smarttelefoner, datamaskiner, nettbrett og hodetelefoner.

Bluetooth er svært nyttig når du overfører data mellom to eller flere enheter som er i nærheten av hverandre.

Den første gangen du kobler til en Bluetooth-enhet, må du parkoble den med ASUS-nettbrett.

MERK: For å spare batteriet bør du slå av Bluetooth når du ikke bruker det.

For å aktivere eller deaktivere Bluetooth i ASUS-nettbrett, kan du gjøre ett av følgende:

- Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på

. Skyv Bluetooth-bryteren til **ON (PÅ).**
- Trekk ned systemstatusfeltet for å vise **ASUS Quick Settings (ASUS-hurtiginnstillinger)**, og trykk

.

Parkoble ASUS-nettbrett med en Bluetooth-enhet

Før du kan koble til en enhet, må du først parkoble ASUS-nettbrett med enheten. Enhetene vil forbli parkoblet, med mindre du fjerner parkoblingen.

For å parkoble ASUS-nettbrett til en enhet:

1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på

. Skyv Bluetooth-bryteren til **ON (PÅ)**.
2. Trykk på **Bluetooth** for å vise alle tilgjengelige Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.

MERKNADER:

- Hvis enheten du vil parkoble med ikke er på listen, sjekk at Bluetooth-funksjonen er slått PÅ og satt som Synlig.
- Se den tekniske dokumentasjonen som fulgte med enheten for å lære hvordan du slår PÅ Bluetooth, og hvordan du gjør den synlig.

3. Hvis ASUS-nettbrett er ferdig med å søke før Bluetooth-enheten er klar, trykker du på **SEARCH FOR DEVICES (SØK ETTER ENHETER)**.
4. Klikk på Bluetooth-enheten som du vil koble til fra listen over tilgjengelige enheter. Følg disse instruksjonene for å fullføre parkoblingen. Om nødvendig kan du se den tekniske dokumentasjonen som fulgte med enheten.

Koble ASUS-nettbrett til en Bluetooth-enhet

Når du har parkoblet ASUS-nettbrett med en Bluetooth-enhet, kan du enkelt koble til den igjen manuelt når den er innenfor rekkevidde.

Koble til en Bluetooth-enhet:

1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på

.

   Skyv Bluetooth-bryteren til **ON (PÅ)**.
2. I listen PARKOBLEDE ENHETER, trykker du på navnet på den parkoblede enheten.

Fjerne parkobling og konfigurere en Bluetooth-enhet

Slik fjerner du parkoblingen for eller konfigurerer en Bluetooth-enhet:

1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på

.

   Skyv Bluetooth-bryteren til **ON (PÅ)**.
2. Trykk på **Bluetooth**, og trykk på ved siden av den tilkoblede Bluetooth-enheten som du vil konfigurere eller oppheve parkoblingen for.
3. Fra skjermbildet Tilkoblet Bluetooth-enhet kan du gjøre følgende:
   - Klikk på **Unpair (Fjern paring)** for å fjerne parkoblingen for enheten.
   - Trykk på **Rename (Gi nytt navn)** for å endre navn på Bluetooth-enheten.
   - Trykk på en av de oppførte profilene for å aktivere eller deaktivere den.
4. Trykk på systemlinjen for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Behandle apper

Lage app-snarveier

Få enkel tilgang til noen av favorittapplikasjonene dine ved å lage app-snarveier på startsiden.

Slik lages app-snarveier:

1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Med Alle apper-skjermen som utgangspunkt, trykk og hold app-ikonet og dra det til startsiden.

Fjerne app fra startskjerm

Rydd plass til nye app-snarveier ved å fjerne eksisterende app-snarveier fra startsiden.

Slik fjernes app-snarveier:

1. Trykk og hold en app til **X Fjern** vises øverst på skjermen.
2. Dra appen til **X Fjern** for å fjerne den fra startskjermen.

Vise app-info

Du kan se den detaljerte app-informasjonen mens du lager en snarvei for appen. Når du holder en app på Alle apper-skjermen, bytter visningen til startsiden, hvor **App-info** vises øverst. Dra appen til **App-info** for å se detaljert informasjon.

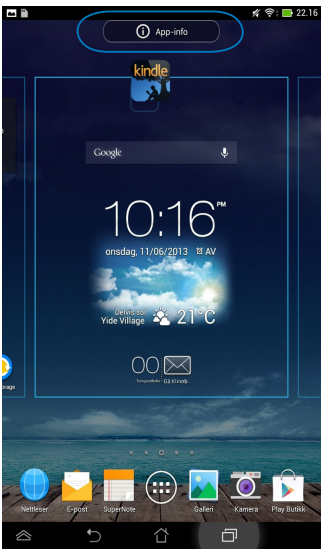

Lage app-mappe

Du kan lage mapper for å organisere snarveier på startsiden.

Slik opprettes en App-mappe:

1. Med startsiden som utgangspunkt, trykk og dra en app eller snarvei over på en annen app til du ser en gjennomsiktig firkant.

   MERKNADER:

   - Den opprettede mappen vises i en gjennomsiktig firkant.
   - Du kan legge til flere apper i mappen.

2. Trykk på den nye mappen og trykk på **Mappe uten navn** for å gi mappen nytt navn.

Vise apper på Nylige-skjermen

Nylige-skjermen viser deg en liste med app-snarveier basert på apper som nylig er startet. Ved å bruke Nylige-skjermen kan du enkelt gå tilbake til eller bytte mellom appene du nylig har startet.

Slik oppnås tilgang til Nylige-skjermen:

1. Trykk på systemlinjen.

2. En liste med alle nylig startede apper vises. Trykk på appen du vil starte.

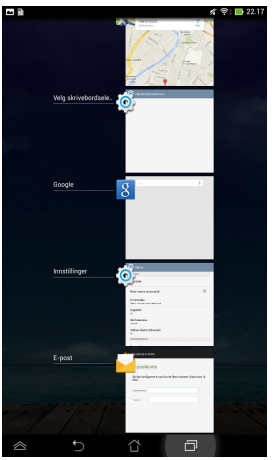

Slik kan du se menyen til en nylig app:

1. Trykk og hold en nylig app for å se dens meny.
2. For å fjerne appen fra listen, velg **Fjern fra listen**. Velg **Info om app** for å se dens informasjon.

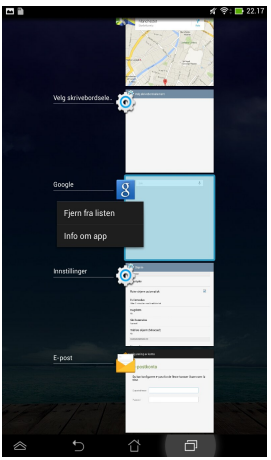

MERK: Du kan også fjerne en nylig app fra listen ved å dra den til venstre eller høyre.

Task Manager

ASUS Task Manager viser en liste over verktøy og Apper som kjører nå og deres bruk i prosenter på ASUS-nettbrett. **Du kan også åpne og lukke løpende apper** enkeltvis eller lukke alle apper og nytteprogrammer samtidig med **Close All (Lukk alle)**-funksjonen.

Slik behandles Oppgavebehandling:

1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. Trykk på **MODULER** for å vise miniprogram-menyen.
2. Trykk og hold **ASUS Task Manager** for å vise ASUS Task Manager-boksen på startskjermen.

3. Sveip listen opp og ned for å se alle appene som er startet.

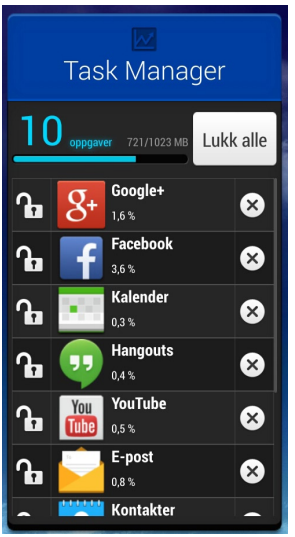

4. Trykk ⊗ ved siden av en åpen app for å lukke den. Trykk **Close All (Lukk alle)** for å lukke alle åpne apper.

Filbehandling

Filbehandling lar deg enkelt finne og behandle data enten på internlageret eller på tilkoplede eksterne lagringsenheter.

Tilgang til internlageret

Slik får du tilgang til internlageret:

1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på **> Intern oppbevaring** i det venstre panelet for å se ASUS-nettbrett-innholdet. Trykk deretter på et element for å velge det. Hvis det er satt inn et microSD-kort, trykk på **MicroSD** for å se innholdet på microSD-kortet.

Tilgang til den eksterne lagringsenheten

Slik oppnås tilgang til den eksterne lagringsenheten:

1. Dra ned varslingslinjen øverst på skjermen for å vise varslingsboksen.
2. Trykk på for å se innholdet på microSD-kortet. Trykk på for å demontere microSD-kortet fra ASUS-nettbrett.

VIKTIG! Sørg for at du har lagret dataene dine på microSD-kortet før du demonterer det fra ASUS-nettbrett.

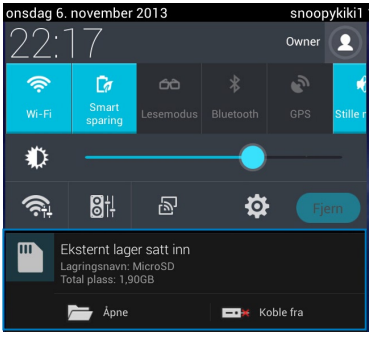

Tilpasse innholdet

Med Filbehandling som utgangspunkt, kan du kopiere, klippe ut, dele og slette innholdet på enheten og den installerte, eksterne lagringsenheten.

Når du vil tilpasse en fil eller mappe, avmerk boksen ved siden at filen eller mappen, så vises handlingsfeltet i det øvre høyre hjørnet av skjermen.

MERKNADER:

- **-handlingen vises bare hvis du tilpasser én eller flere filer inne i mappen.**
- Du kan også avmerke filen eller mappen og deretter dra og slippe den i ønsket målmappe.

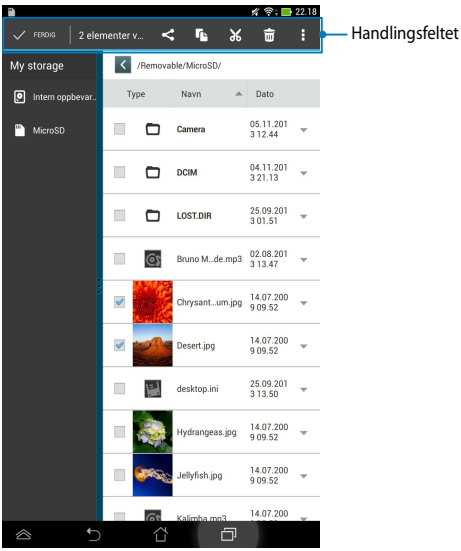

Innstillinger

Innstillingssiden lar deg konfigurere innstillingen av ASUS-nettbrett. Denne system-appen brukes til å konfigurere ASUS-nettbrett-brettets trådløse forbindelse, maskinvare, personvern, brukerkonto og systeminnstillinger.

Du kommer til Innstillinger-skjermen på to måter.

1. Med Alle apper-skjermen som utgangspunkt, trykk på

for å vise menyen.
2. Dra ned varslingslinjen øverst på skjermen for å vise **ASUS Quick Settings (ASUS-hurtiginnstillinger)**-panelet, og trykk deretter .

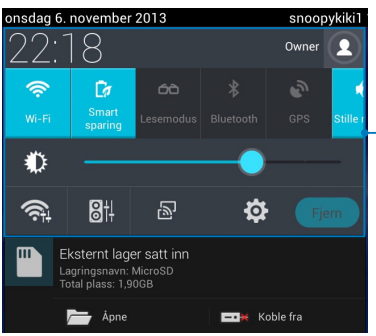

ASUS hurtiginnstilling

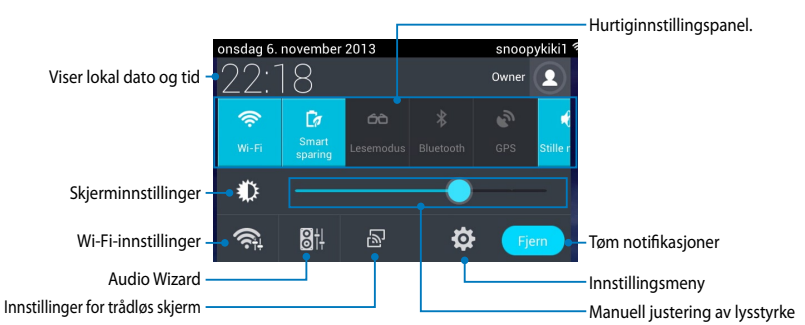

ASUS hurtiginnstillingspanel

Trykk på de individuelle verktøyikonene for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

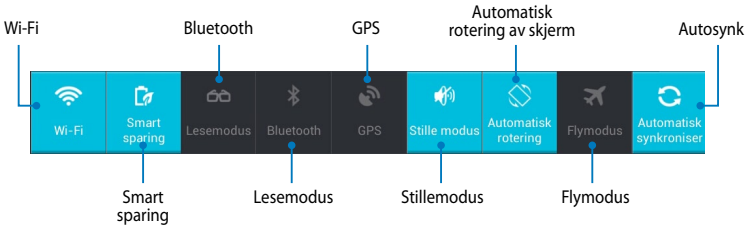

Varslingspaneler

Varslingspaneler vises under hurtiginnstillingspanelet for varsler og oppdateringer i apper, innkommende e-poster og verktøystatus.

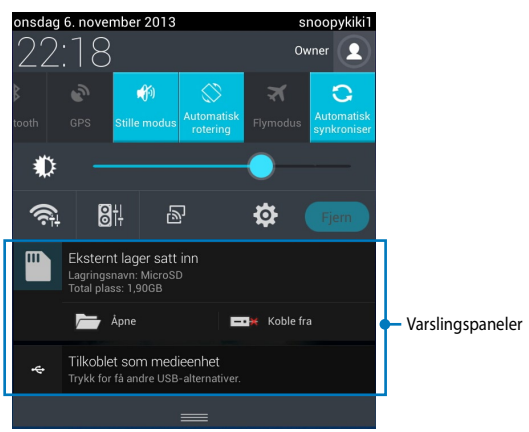

MERK: Dra meldingen til høyre eller venstre for å fjerne elementet fra listen.

Slå av ASUS-nettbrett ditt

Du kan slå av ASUS-nettbrett'en din ved å gjøre ett av følgende:

- Trykk og hold strømknappen i cirka to (2) sekunder til du ser en klarmelding. Trykk på **Slå av** og deretter på **OK**.
- Hvis ASUS-nettbrett ikke svarer, trykker og holder du strømknappen inne i ca seks (6) sekunder til ASUS-nettbrett Tab slås av.

VIKTIG! Du kan miste data dersom systemet tvinges til å avslutte. Sørg for å sikkerhetskopiere data regelmessig.

Sette nettbrettet i hvilemodus

Trykk én gang på strømknappen for å sette nettbrettet i hvilemodus.

Kapittel 4: Forhåndsinstallerte apper

Et utvalg forhåndsinstallerte apper

Play Music (Play Musikk)

Spill musikk-appen er et innebygd grensesnitt for musikksamlingen din som kan brukes til å spille av musikkfiler på internlageret eller en installert ekstern lagringsenhet.

Du kan stokke og spille av lydfilene tilfeldig eller bla gjennom og velge ønsket album når du ønsker å nyte musikken.

For å starte Play Music (Spill musikk) trykker du på Home Screen (startsiden), og deretter .

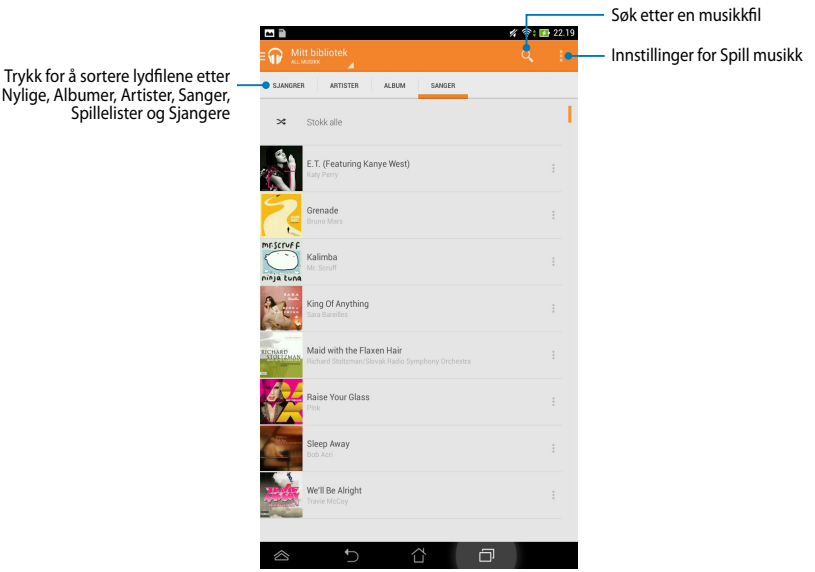

Lyd- og Videokodeker som støttes av ASUS-nettbrett:

Dekoder	Lydkodek	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Videokodek	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Koder	Lydkodek	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Videokodek	H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Kamera)

Kamera-appen lar deg ta bilder og videoer med ASUS-nettbrett.

For å starte Camera (Kamera) trykker du

på Home Screen (startskjermbildet).

MERK: Bilder og videoer som er tatt kan vises ved hjelp av **Gallery (Galleri)**-appen.

Ta bilder

Når du er på kameraskjermen, trykker du for å ta bilder.

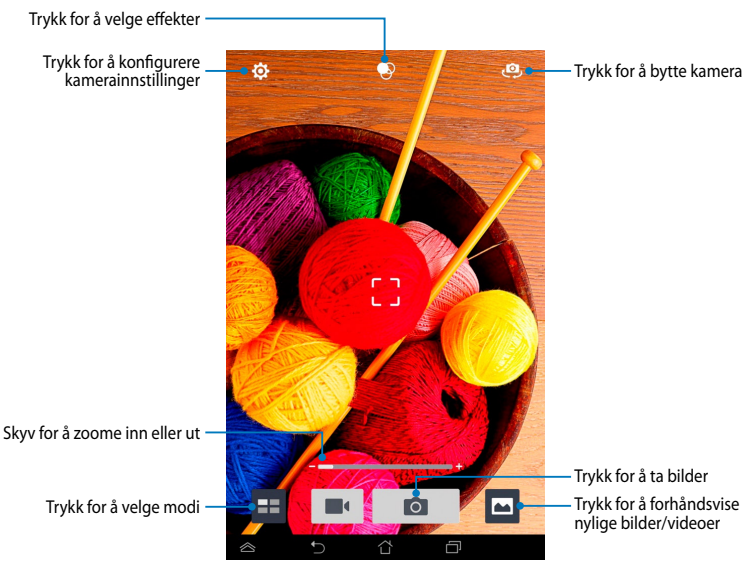
Trykk for å velge effekter
Trykk for å konfigurere kamerainnstillinger
Trykk for å bytte kamera
Skyv for å zoome inn eller ut
Trykk for å velge modi
Trykk for å ta bilder
Trykk for å forhåndsvise nylige bilder/videoer

Opptak av video

Når du er på kameraskjermen, trykker du for å ta opp video.

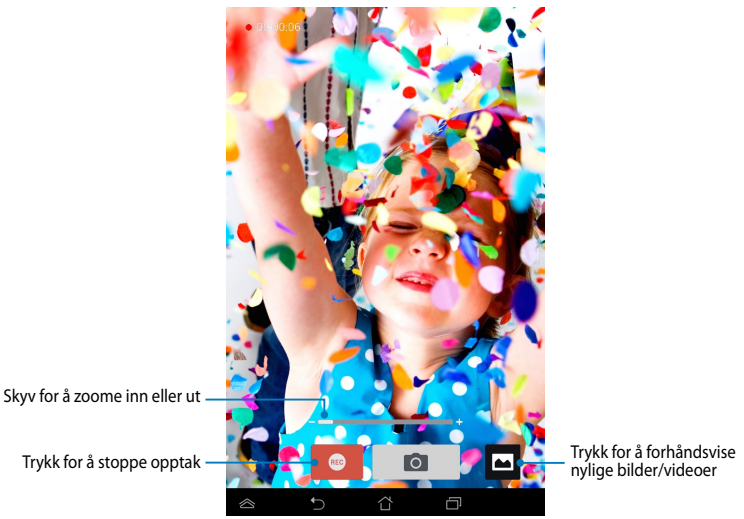

Mens opptak pågår, kan du også bruke zoom-glidebryteren for å zoome inn eller ut.

Konfigurerer kamerainnstillingene og effekter

Kamera-appen lar deg også justere innstillingene for kameraet og bruke effekter på bilder og videoer.

Konfigurere kamerainnstillingene

Slik konfigurerer du kamerainnstillingene:

Når du er på kameraskjermen, trykker du .

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder eller spiller inn videoer.

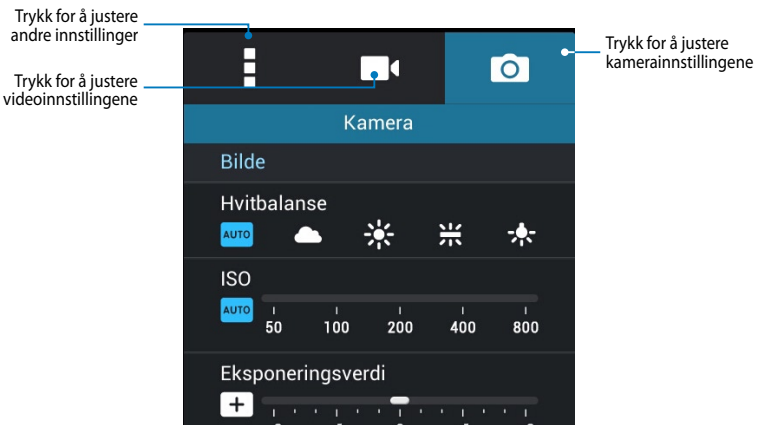

Nedenfor ser du innstillingene for kameraet på ASUS-nettbrettet som du kan bruke til å ta HD-bilder og spille inn videoer:

Trykk på dette ikonet for å justere hvitbalanse, ISO-innstillinger, eksponeringsverdi, kameraoppløsning, opptaksmoduser, og fokusinnstillinger for å ta HD-bilder.

Trykk på dette ikonet for å justere hvitbalanse, eksponeringsverdi, videokvalitet, og fokusinnstillinger for opptak av HD-videoer.

Trykk dette ikonet for å aktivere skjermlinjaler, legge til stedsinformasjon om bildene og videoene dine, konfigurere andre kamerainnstillinger, og gjenopprette standardinnstillingene for kameraet på ASUS-nettbrettet.

MERK: Du kan bare justere hvitbalansefunksjonen med kameraet på baksiden.

Konfigurere kameraeffekter

Slik konfigurerer du kameraeffekter:

Når du er på kameraskjermen, trykker du .

VIKTIG! Velg en effekt før du tar bilder eller spiller inn videoer.

Galleri

Se bilder og filmer på ASUS-nettbrett med Galleri-appen. Med denne appen kan du også redigere, dele eller slette bilde- og videofiler lagret i ASUS-nettbrett-brettet. Bruk Galleri til å vise bildene i en bildevisning eller trykk for å velge ønsket bilde- eller videofil.

For å starte Gallery (Galleri) trykker du

på Home Screen (startskjermbildet).

Hovedskjermen for Galleri

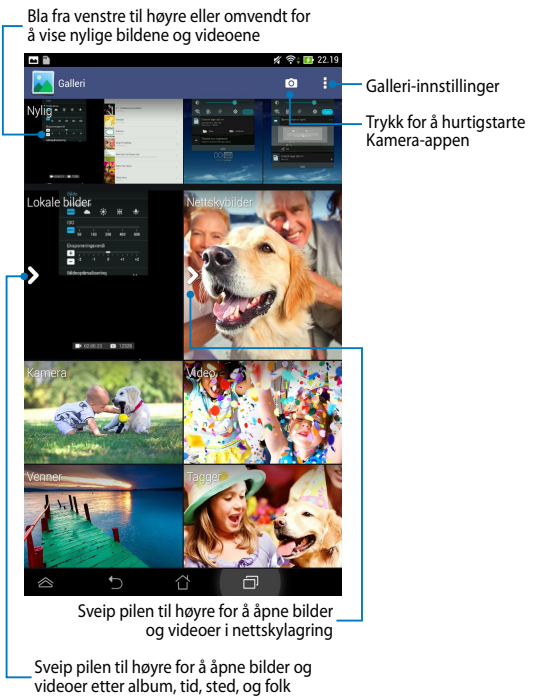
Bla fra venstre til høyre eller omvendt for å vise nylige bildene og videoene
Galleri-innstillinger
Trykk for å hurtigstarte Kamera-appen
Galleri
Nylig
Lokale bilder
Nettskybilder
Kamera
Video
Venner
Tagger
Sveip pilen til høyre for å åpne bilder og videoer i nettskylagring
Sveip pilen til høyre for å åpne bilder og videoer etter album, tid, sted, og folk

Dele og og slette albumer

For å dele et album, trykk og hold albumet til en verktøylinje vises øverst på skjermen. Du kan laste opp eller dele de valgte albumene via Internett eller slette dem fra ASUS-nettbrett.

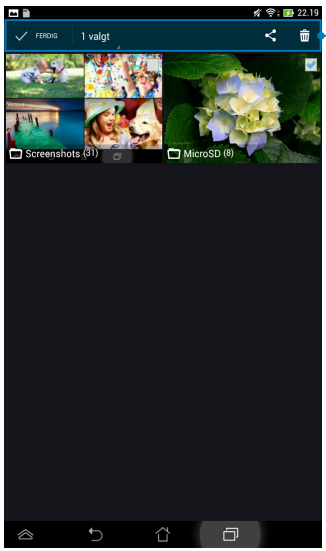

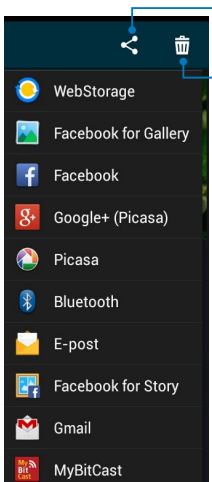

Dele, slette og redigere bilder

For å dele, redigere eller slette et bilde, trykk for å åpne bildet og trykk deretter på det for å starte verktøylinjen øverst på skjermen.

Dele bilder

Slik deles et bilde:

1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildet du ønsker å dele.
2. Trykk for å velge det, trykk deretter på og velg en app for bruk til deling fra listen.

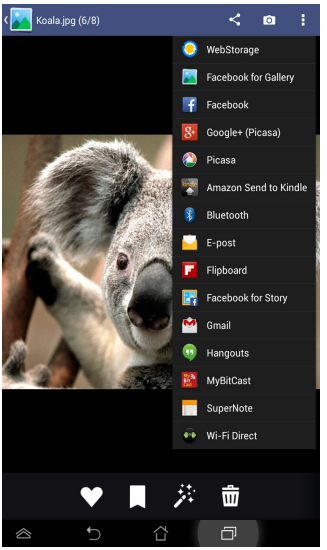

Slik deles flere bilder:

1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildet du ønsker å dele.
2. Trykk og hold ett bilde og trykk deretter på de andre bildene.
3. Trykk på og velg en app for bruk til deling fra listen.

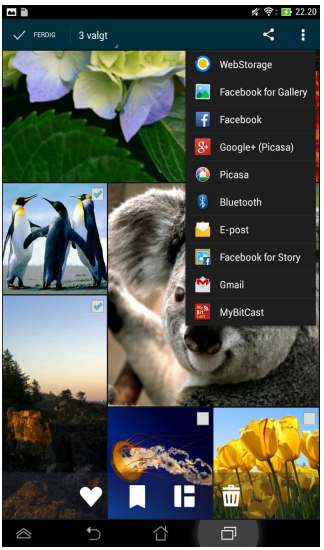

Redigere et bilde

Slik redigeres et bilde:

1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildet du ønsker å redigere.
2. Trykk på et bilde for å åpne det, og trykk deretter på .
3. Trykk på redigeringsverktøyet for å begynne å redigere.

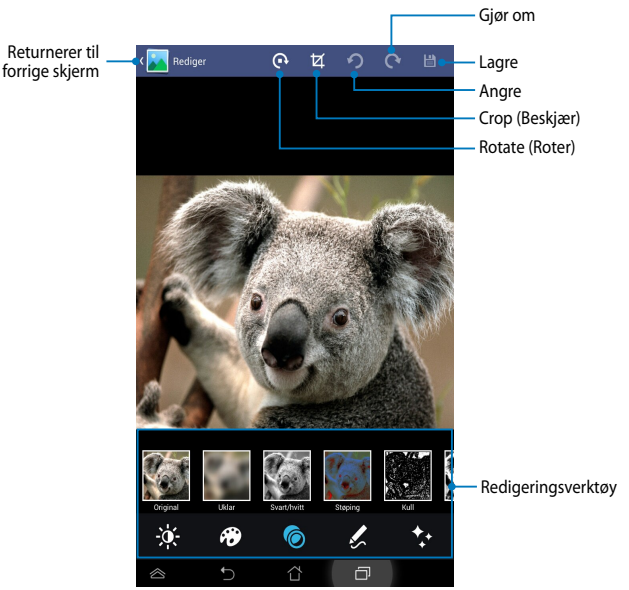

Slette bilder

Slik slettes et bilde:

1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildet du ønsker å slette.
2. Trykk på et bilde for å åpne det, og trykk deretter på .
3. Trykk på **OK**.

Slik slettes flere bilder:

1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildene du ønsker å slette.
2. Trykk og hold ett bilde og trykk deretter på de andre bildene.
3. Trykk på og deretter på **OK**.

Email (E-post)

Bruk E-post-appen når du vil legge til POP3-, IMAP- og Exchange-kontoer så du kan motta, opprette og bla gjennom e-poster direkte fra ASUS-nettbrett.

VIKTIG! Du må være tilkoblet Internett for å kunne legge til en e-postkonto eller sende og motta e-post fra kontoer du har lagt til.

Sette opp en e-postkonto

1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på **E-post** for å starte e-postprogrammet.
3. På skjermbildet til e-postprogrammet skriver du inn **E-postadresse** og **Passord**, og trykker på **Neste**.

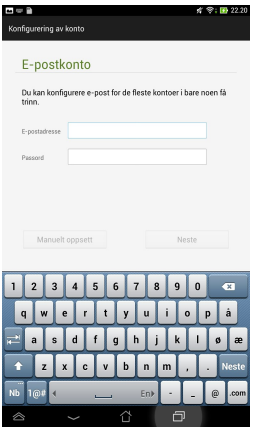

MERK: Vent mens ASUS-nettbrett automatisk sjekker innstillingene for innkommende og utgående e-postserver.

4. Konfigurer **Alternativer for konto** og trykk på **Neste**.

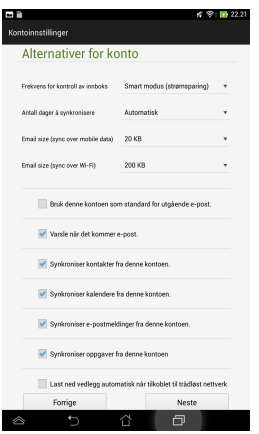
Kontoinnstillinger
Alternativer for konto
Frekvens for kontroll av innboks
Smart modus (strømsparing)
Antall dager å synkronisere
Automatisk
Email size (sync over mobile data)
20 KB
Email size (sync over Wi-Fi)
200 KB
Bruk denne kontoen som standard for utgående e-post.
Varsle når det kommer e-post.
Synkroniser kontakter fra denne kontoen.
Synkroniser kalendere fra denne kontoen.
Synkroniser e-postmeldinger fra denne kontoen.
Synkroniser oppgaver fra denne kontoen
Last ned vedlegg automatisk når tilkoblet til trådløst nettverk
Forrige
Neste

5. Tast inn et kontonavn som skal vises i de utgående meldingene og trykk deretter på **Neste** for å logge på innboksen.

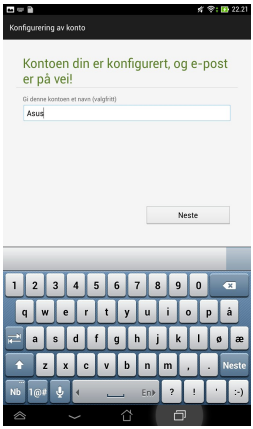

Legge til e-postkontoer

Slik legger du til e-postkontoer:

1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på og logg deretter på med kontoen din.

3. Trykk > **Settings (Innstillinger)**, og trykk for å legge til en e-postkonto.

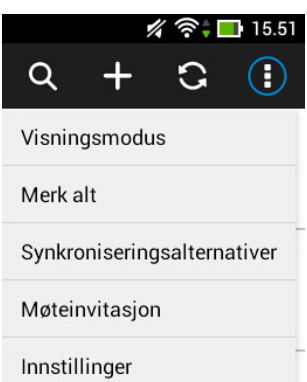

Gmail

Bruk Gmail-appen til å lage en ny Gmail-konto eller synkronisere din eksisterende Gmail-konto slik at du kan sende, motta og bla gjennom e-poster direkte fra ASUS-nettbrett. Når du har aktivert denne appen, har du også tilgang til andre Google-apper som kanskje trenger en Google-konto, f.eks. Play Store.

Sette opp en Gmail-konto

Slik setter du opp en Gmail-konto:

1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på for å starte Gmail.
3. Trykk på **Eksisterende** og legg inn din eksisterende **E-post** og **Passord**, trykk deretter på .

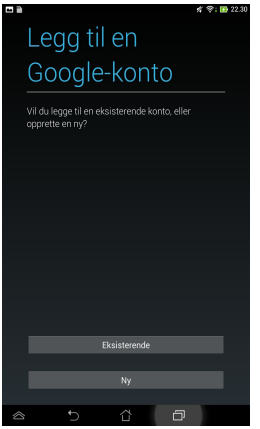

MERKNADER:

- **Trykk på Ny** hvis du ikke har en **Google-konto**.
- Du må vente litt etter at du logget på mens ASUS-nettbrett kommuniserer med Google-serverene for å sette opp brukerkontoen.

4. Bruk Google-kontoen til å sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger og data. Trykk på for å logge på Gmail-kontoen din.

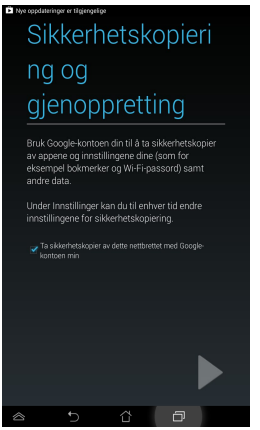
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Bruk Google-kontoen din til å ta sikkerhetskopier av appene og innstillingene dine (som for eksempel bokmerker og Wi-Fi-passord) samt andre data.
Under Innstillinger kan du til enhver tid endre innstillingene for sikkerhetskopiering.

VIKTIG! Hvis du har flere e-postkontoer i tillegg til Gmail, kan du bruke **E-post** for å spare tid og få tilgang til alle e-postkontoene samtidig.

Play Store (Play Butikk)

Få tilgang til mange morsomme spill og verktøy i Play-butikken ved hjelp av Google-kontoen din.

VIKTIG! Du må logge på Google-kontoen din for å få tilgang til Play Store.

Tilgang til Play Store

For å få tilgang til Play-butikken:

1. Fra startskjermen trykker du **Play Butikk** .
2. Trykk på **Eksisterende** og -tast i e-postadressen og passordet hvis du allerede har en aktiv Google-konto. Hvis du ikke har en brukerkonto, trykk på **Ny** og følg anvisningene på skjermen for å opprette en konto.
3. Når du logger på, kan du begynne å laste ned apper fra Play Store og installere dem på ASUS-nettbrett.

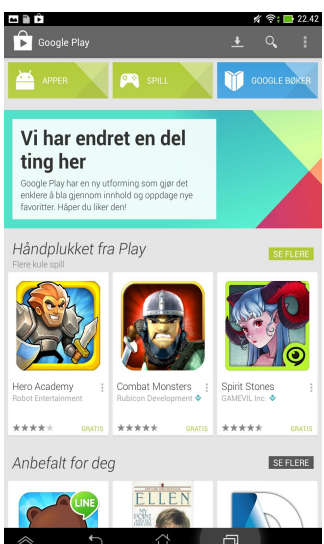

MERKNADER: Enkelte applikasjoner er gratis, og enkelte kan du kjøpe med et kredittkort.

Kart

Google Kart lar deg se på og finne steder og etablissementer og få veibeskrivelser. Denne appen lar deg også registrere hvor du er og dele informasjon om posisjonen din med andre.

Bruke Google Kart

Slik brukes Google kart:

1. Trykk på for å vise Alle apper-skjermen og trykk deretter på .
2. Bruk søkelinjen øverst på skjermen for å tilpasse søket.

Stående visning

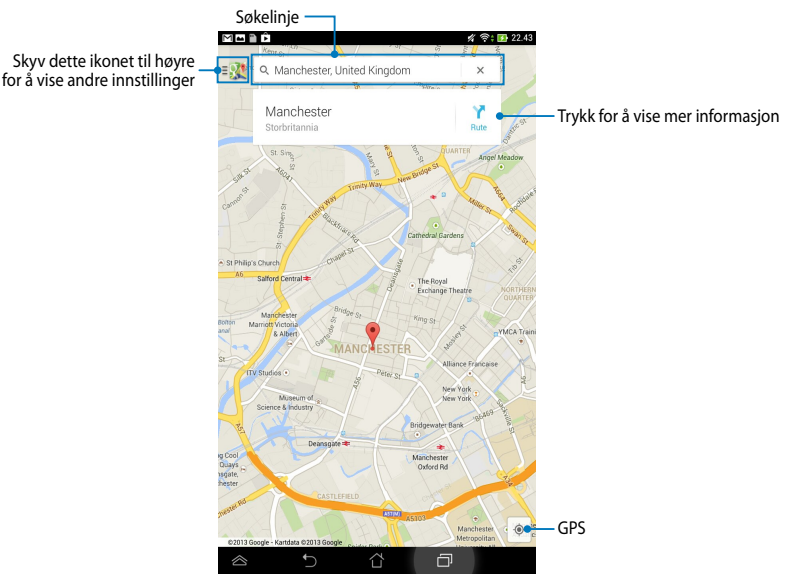

MyLibrary

My Library (Mitt bibliotek), et innebygd grensesnitt for boksamlingene dine, lar deg plassere og sortere ebøkene du har kjøpt eller lastet ned etter tittel, forfatter og dato.

For å starte MyLibrary, trykk på for å vise Alle apper-skjermen og trykk deretter på .

VIKTIG! Enkelte ebøker kan bare åpnes med Adobe Flash® Player. Last ned Adobe Flash® Player før du bruker MyLibrary.

MERK: MyLibrary støtter ebøker i formatene ePub, PDF og TXT.

Hovedskjermen for MyLibrary

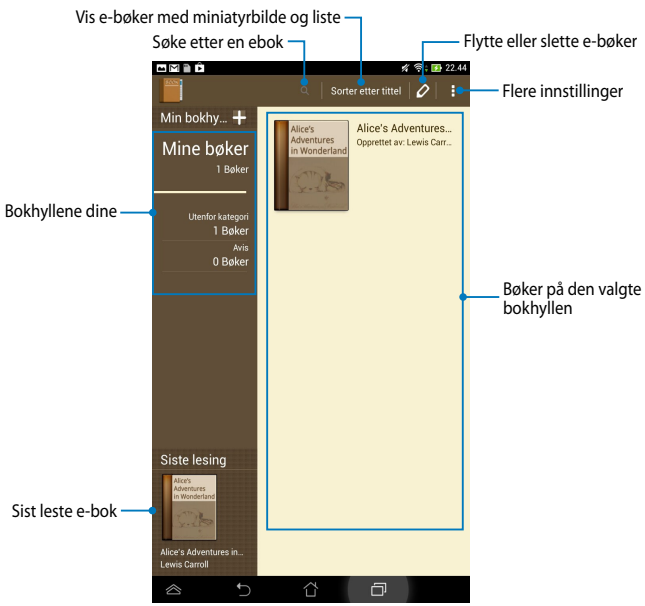

Lese ebøker

Når du leser en e-bok, kan du fortsette til neste side ved å sveipe fingeren til venstre eller gå tilbake til forrige side ved å sveipe fingeren fra venstre til høyre.

Kapittelliste
Skrible
Zoom ut
Andre innstillinger
Sett inn bokmerke
Zoom inn
Rullefelt
Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, `and what is the use of a book,' thought Alice `without pictures or conversation?'
So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
There was nothing so VERY remarkable in that; nor did Alice think it so VERY much out of the way to hear the Rabbit say to itself, `Oh dear! Oh dear! I shall be late!' (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to
1

Vende en side

Sveip fra høyre til venstre for å flytte til den neste siden. Sveip fra venstre til høyre for å gå tilbake til den forrige siden.

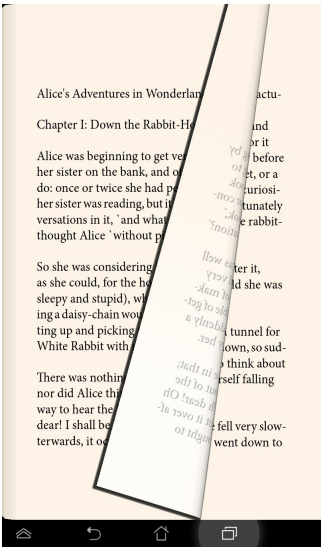

Sette et bokmerke

Bokmerket lar deg markere sider i en bok, slik at du enkelt kan returnere til den siste siden du leste.

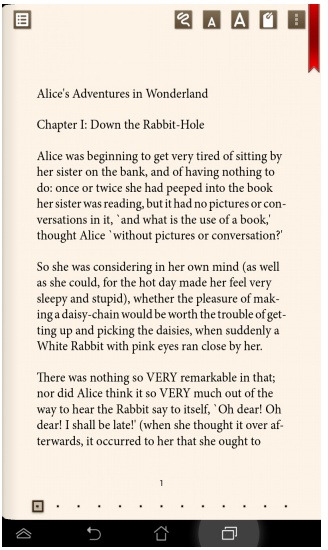
Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, `and what is the use of a book,' thought Alice `without pictures or conversation?'
So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
There was nothing so VERY remarkable in that; nor did Alice think it so VERY much out of the way to hear the Rabbit say to itself, `Oh dear! Oh dear! I shall be late!' (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to
1

Slik settes et bokmerke:

1. Trykk hvor du vil på skjermen for å se verktøylinjen.
2. **Trykk på** for å markere siden. Du kan markere så mange sider du vil.
3. For å se sider med bokmerke, trykk på **> Bokmerkeliste** og trykk deretter på siden du vil åpne.

Anmerke på siden

Ved å anmerke i e-bøkene får du anledning til å se definisjonen av et ord, kopiere et ord eller en frase, dele via e-post eller lytte via tekst-til-tale-funksjonen.

Anmerke et ord

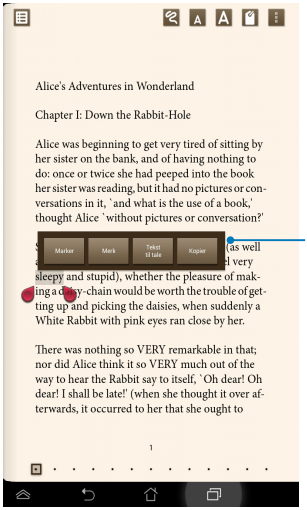
Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, `and what is the use of a book,' thought Alice `without pictures or conversation?'
Marker
Merk
Tekst til tale
Kopier
sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
There was nothing so VERY remarkable in that; nor did Alice think it so VERY much out of the way to hear the Rabbit say to itself, `Oh dear! Oh dear! I shall be late!' (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to

Handlingsfelt

Anmerke en frase

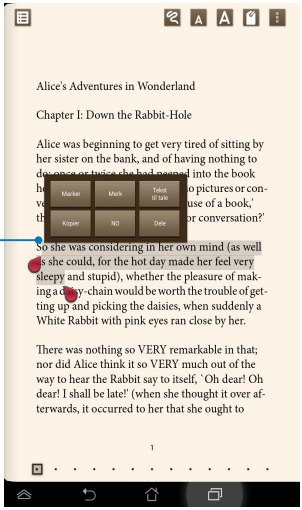
Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to
Marker
Merk
Tekst til tale
Kopier
NO
Dele
So she was considering in her own mind (as well
sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
There was nothing so VERY remarkable in that; nor did Alice think it so VERY much out of the way to hear the Rabbit say to itself, `Oh dear! Oh dear! I shall be late!' (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to

Slik anmerkes en side:

1. Trykk og hold på ønsket ord eller setning til verktøylinjen og ordboknotatet vises.

   MERK: En frase anmerkes ved å trykke og holde et ord og deretter skyve fingeren for å velge. Når du velger en frase, vises ikke ordboknotatet.

2. Du kan velge mellom følgende alternativer fra handlingsfeltet:
   a. Trykk på **Marker** for å markere ordet eller frasen.
   b. Trykk på **Merk** for å registrere det valgte ordet eller frasen.
   c. Trykk på **Tekst til tale** for å lytte til det valgte ordet eller frasen.
   d. Trykk på **Kopier** for å kopiere det valgte ordet eller frasen slik at du kan lime notatet inn i en tekstapp.
   e. Trykk på **Share (Del)** for å dele et ord eller en frase, og velg deretter en app du vil bruke til deling.
   f. Trykk på **Translation (Oversettelse)** for å se oversettelsen av den valgte frasen.

SuperNote

Bruk SuperNote-appen til å ta notater, rable, knipse og sette inn bilder og spille inn lyder og videoer på en enkel måte som også gir en mer interaktiv opplevelse.

Du kan også dele notatbøkene via ASUS WebStorage-kontoen din.

For å starte SuperNote trykker du

på Home Screen (startskjermbildet).

Hovedskjermen for SuperNote

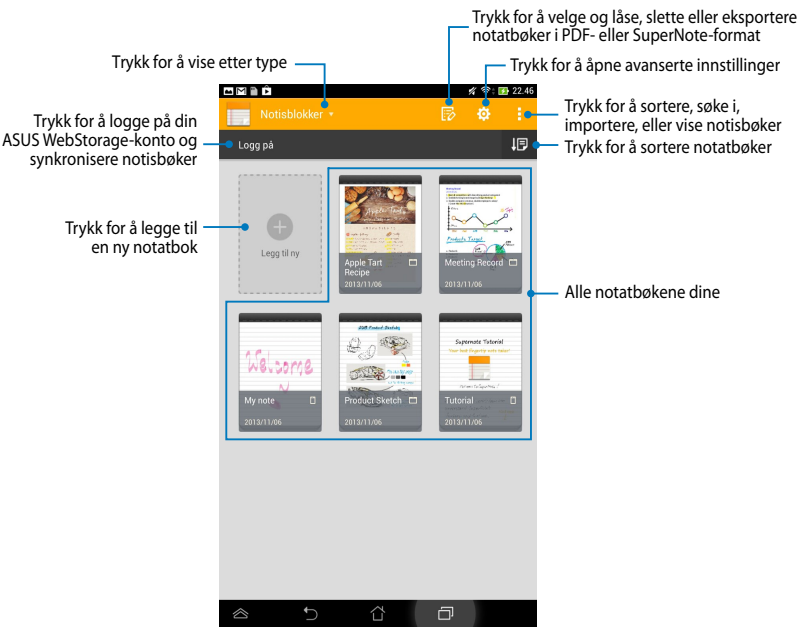
Trykk for å velge og låse, slette eller eksportere notatbøker i PDF- eller SuperNote-format
Trykk for å vise etter type
Trykk for å åpne avanserte innstillinger
Trykk for å logge på din ASUS WebStorage-konto og synkronisere notisbøker
Trykk for å sortere, søke i, importere, eller vise notisbøker
Trykk for å sortere notatbøker
Trykk for å legge til en ny notatbok
Alle notatbøkene dine
Notisblokker
Logg på
Legg til ny
Apple Tart Recipe
Meeting Record
My note
Product Sketch
Tutorial

Opprette en ny notatbok

Slik opprettes en ny notatbok:

1. Trykk på **Add a new Notebook (Legg til ny)**.
2. Gi filen navn og velg **For Pad** eller **For Telefon** som sidestørrelse.
3. Velg en mal. Den nye notatsiden vises umiddelbart.

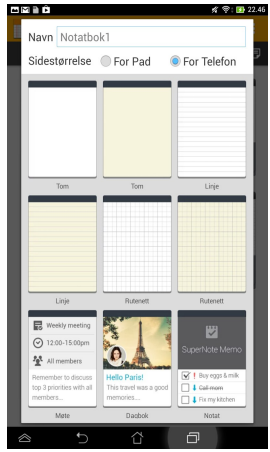

SuperNote nytt notatbokgrensesnitt

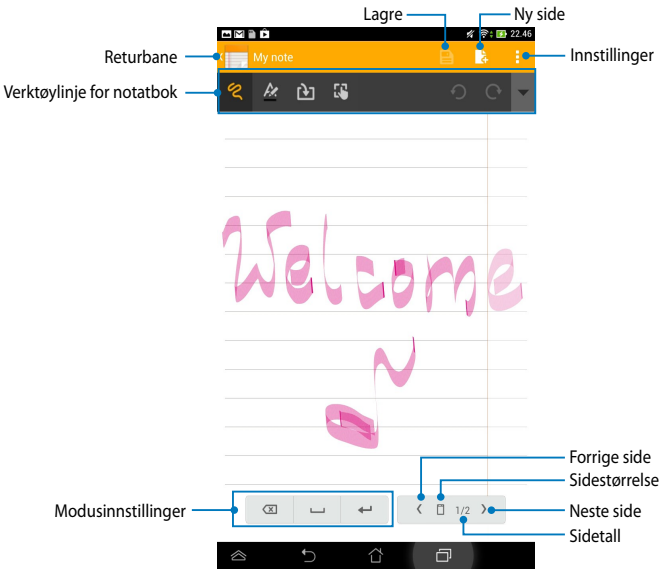

MERK: Modusinnstillingene og verktøylinjen for notatbok endres når du trykker på -, - eller -modus.

Tilpasse notatboken

SuperNote lar deg være kreativ med notatbøkene dine.Fra verktøylinjen kan du velge mellom flere verktøy som hjelper deg med å tilpasse notatbøkene.

MERK: Verktøylinjens innstillinger kan variere avhengig av modusen du har valgt.

Slik tilpasses notatboken:

1. Trykk på notatboken du vil tilpasse, på hovedskjermen for SuperNote.
2. Trykk på et av ikonene på verktøylinjen for å begynne å redigere notatboken.

MERKNADER:

- For -modus oppnås ved å trykke på ▼ på notatbokens verktøylinje og deretter trykke på for å få retningslinjer om skriving etter behov.
- For -modus trykker du for å velge tekstfarge og -tykkelse.
- For -modus trykker du for å velge penselstrøk, farge, tetthet og tykkelse.

Skrivebeskyttet SuperNote-modus

For å aktivere skrivebeskyttet modus trykker du , og deretter **Read only (skrivebeskyttet)**.

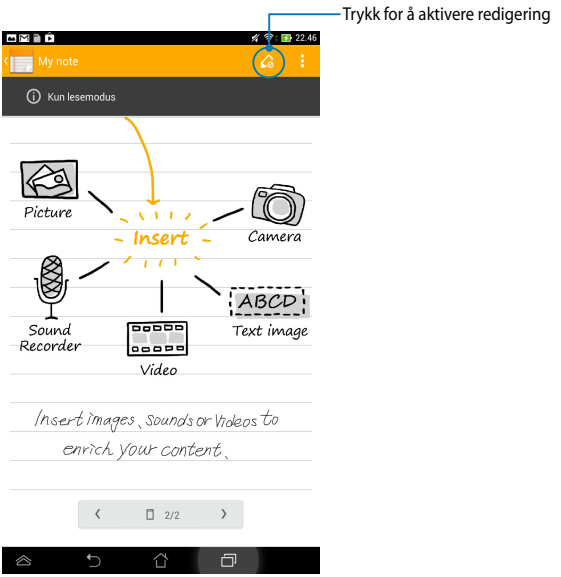

Endre navn på notatboken

Slik omdøpes notatboken:

1. Med utgangspunkt i SuperNote-hovedskjermen, trykk og hold på notatbokfilen og trykk deretter på **Gi nytt navn**.
2. Tast inn filnavnet og trykk deretter på **OK**.

Skjule notatboken

Slik skjules notatboken:

1. Med utgangspunkt i SuperNote-hovedskjermen, trykk og hold på notatbokfilen og trykk deretter på **Lås for å skjule**.
2. Tast inn passordet og trykk deretter på **OK**.

MERKNADER:

- En ledetekst ber deg taste inn et nytt passord når du skjuler notatboken for første gang.
- For å se de skjulte notatbøkene på hovedskjermen, trykk på og trykk deretter på **Vis notisbokinformasjon**.

Slette notatboken

Slik slettes notatboken:

1. Med utgangspunkt i SuperNote-hovedskjermen, trykk og hold på notatbokfilen og trykk deretter på **Slett**.
2. Trykk på **Slett** for å bekrefte sletting av notatboken.

AudioWizard

AudioWizard lar deg tilpasse ASUS-nettbretts lydmoduser for å gi klarere lyd som er tilpasset virkelige scenarioer hvor de brukes.

For å starte AudioWizard, trykk på på startsiden og trykk deretter på

.

Bruke AudioWizard

Slik brukes AudioWizard:

1. Trykk på lydmodusen du vil aktivere i AudioWizard-vinduet.
2. Trykk på **OK** for å lagre den valgte lydmodusen og lukke AudioWizard-vinduet.

App Locker (App-sikkerhetsskap)

App-sikkerhetsskap er en sikkerhetsapp som lar deg beskytte dine private apper fra uautorisert bruk. Når du vil bruke en låst app, oppfordrer en App-sikkerhetsskap-ledetekst deg om å taste inn passordet for å starte den låste appen.

Bruke App-sikkerhetsskap

Slik brukes App-sikkerhetsskap:

1. Trykk på på startsiden og trykk deretter på

.
2. Trykk på **Start** og sett deretter opp passordet ditt.

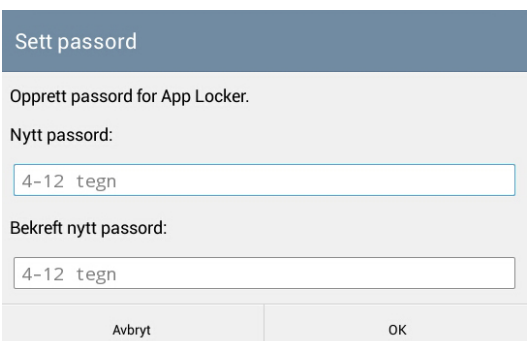

3. Trykk på **OK** for å fortsette til App Locker-skjermen.

App Locker-skjermen

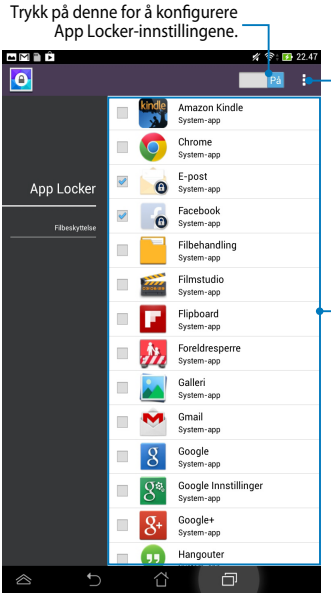

MERKNADER:

- Låsetegn vises ved de låste appene på startsiden.
- Du blir spurt om passordet ditt hver gang du bruker de låste appene.

File Protection (filbeskyttelse)-skjerm

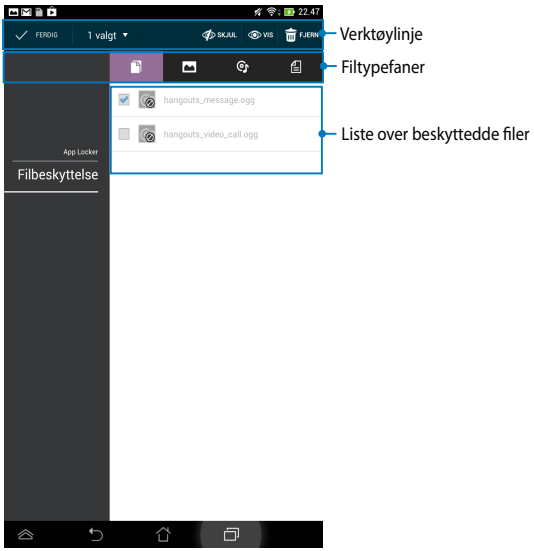

Bruke File Protection (filbeskyttelse)

Slik beskytter du filer:

1. Trykk **File Protection (filbeskyttelse)**, og trykk + for å åpne File Manager (filbehandling).
2. Trykk for å velge filene du vil beskytte, og trykk på BRUK. Filene du vil beskytte, vises på File Protection (filbeskyttelse)-skjermen.

Widgets (Moduler)

Kontrollprogrammer gir deg enkel tilgang til nyttige og morsomme applikasjoner på ASUS-nettbrett-startsiden i likhet med app-snarveier.

For å vise kontrollprogrammer, trykk på på startsiden og trykk deretter på **MODULER** .

Vise et kontrollprogram på startsiden

Med kontrollprogram-skjermen som utgangspunkt, rull skjermen sidelengs for å velge et kontrollprogram. Trykk og hold det valgte kontrollprogrammet og dra det til startsiden.

VIKTIG!

- Du kan bli bedt om å utføre flere oppgaver (for eksempel registrering, aktivering) før du kan bruke en valgt widget.
- Hvis det ikke er nok plass på skjermen der du plasserte en widget, vil widgeten ikke bli lagt til skjermen.

Fjerne et kontrollprogram fra startsiden

Med startsiden som utgangspunkt, trykk og hold kontrollprogrammet til du ser **X Fjern** vises. Trykk og hold kontrollprogrammet uten å løfte fingeren, til **X Fjern** for å fjerne kontrollprogrammet fra startsiden.

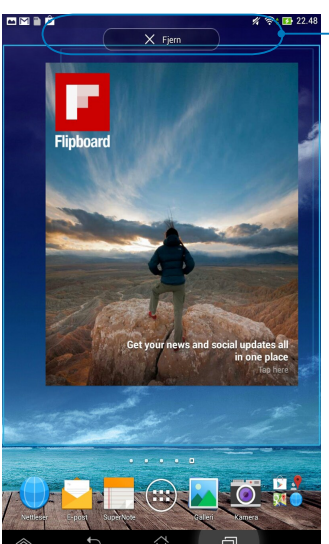

Fjerne et kontrollprogram fra startsiden

ASUS Battery (ASUS-batteri)

ASUS-batteri er et kontrollprogram som er spesielt laget for å vise batteristatusen til ASUS-nettbrett og tilkoblet tilbehør etter prosent og farge.

For å vise ASUS-batteri-kontrollprogrammet, trykk på på startsiden og trykk deretter på **MODULER**.

Vise ASUS-batteri-kontrollprogrammet på startsiden

På kontrollprogramskjermen, dra fingeren til venstre eller til høyre for å se etter ASUS-batterikontrollen. Trykk og hold kontrollprogrammet og dra det til startsiden.

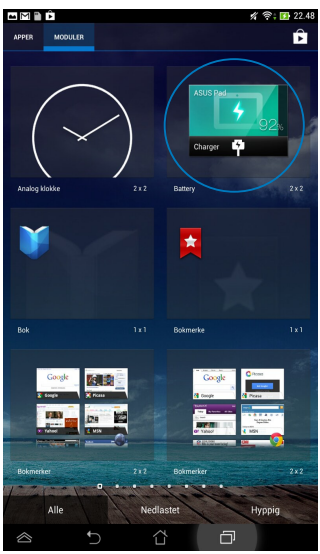

MERK: Du kan også se ASUS-nettbrett-brettets batteristatus i ASUS hurtiginnstilling og systemstatusfeltet. Nærmere informasjon finner du i avsnittene om ***ASUS hurtiginnstilling*** og ***varslingspanel***.

Tillegg

Kunngjøring fra Federal Communications Commission

Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regeldel 15. Operasjon er underlagt de to følgende vilkårene:

- Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser.
- Denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon.

Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret ikke skaper farlig forstyrrelse til radio- eller fjernynmottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en eller flere av følgende måter:

- Endre retning eller plassering av mottaker antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan annullere brukerens tillatelse til å håndtere utstyret.

Antennen(e) som brukes for denne senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Drift på frekvensbåndet 5,15–5,25 GHz er begrenset til kun innendørs bruk. FCC krever at frekvensbåndet 5,15–5,25 GHz brukes innendørs for å redusere muligheten for brysom forstyrrelse av mobile satellittsystemer som deler kanalene. Det sendes kun på frekvensbåndene 5,25–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz og 5,725–5,850 GHz ved forbindelse med et aksesspunkt (AP).

Informasjon om RF-eksponering (SAR)

Denne enheten møter myndighetenes krav for eksponering for radiobølger. Denne enheten er designet og produsert slik at den ikke overstiger utstrålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) satt av Federal Communications Commission til myndighetene i USA.

Eksponeringsstandarden bruker en måleenhet kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-grensen satt av FCC er 1,6 W/kg. Testene for SAR utføres med standard bruksposisjoner godkjent av FCC med EUT som sender ut på det spesifiserte strømnivået i forskjellige kanaler.

Den høyeste SAR-verdien for enheten som er rapport til FCC er 1,09 W/kg når den er plassert ved siden av kroppen.

FCC har gitt en utstyrsautorisasjon for enheten med alle rapporterte SAR-nivåer som er evaluert i overhold med FCC RF-eksponeringsretningslinjene. SAR-informasjon om denne enheten er lagret hos FCC og finnes under Display Grant-delen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid når du søker på FCC ID: **MSQK00L.**

Advarsel fra IC

Det kan forekomme at enheten avslutter overføring automatisk ved manglende informasjon om å sende eller ved driftsforstyrrelser. Vær oppmerksom på at hensikten ikke er å hindre overføring av kontroll- eller signalinformasjon eller bruk av gjentakende koder når dette kreves av teknologien.

Frekvensbåndet 5150–5250 MHz skal kun brukes innendørs for å redusere muligheten for brysom forstyrrelse av mobile satellittsystemer som deler kanalene. Maksimal tillatt antenneforsterkning for å overholde EIRP-grensen (for enheter i frekvensbåndene 5250–5350 MHz, 5470–5725 MHz og 5275–5850 MHz) er oppgitt i avsnitt A9.2(3) og spesifisert for drift punkt til punkt og på andre måter. Dertil er radarsendere med høy effekt allokert som primærbrukere (det vil si at de har prioritet) i frekvensbåndet 5250-5350 MHz, noe som betyr at slike senderne kan forårsake interferens og/eller skade på lisensfritatte LAN-enheter.

Funksjonen for valg av landskode er deaktivert for produkter som markedsføres i USA/Canada. Produkter som er tilgjengelig på USA/Canada-markedet, kan bare stilles til kanal 1–11. Valg av andre kanaler er ikke mulig.

EC-samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med forskriftene i R&TTE-direktiv 1999/5/EC. Samsvarserklæringen kan nedlastes fra http://support.asus.com.

Unngå hørselstap

For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for lengre perioder.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Angående Frankrike, er denne enheten testet og funnet å samsvare med kravet til lydtrykk i NF-standardene NF EN 50332-2:200 og NF EN 50332-1:20000 som påkrevd av franske Article L. 5232-1.

CE-merking

CE

CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv".

Høyeste CE SAR-verdi for enheten er 0,379 W/Kg.

Dette utstyret kan brukes i:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS-kontroller som er beslektet med radarpåvisning, skal ikke være tilgjengelig for brukeren.

Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE

Denne enheten imøtekommer EU-krav (1999/519/EC) når det gjelder begrensning av allmennhetens eksponering for elektromagnetiske felt for å beskytte helse.

Grensene er del av omfattende anbefalinger for å beskytte folkehelsen. Disse anbefalingene er blitt utviklet og kontrollert av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regulære og grundige evalueringer av vitenskapelige studier. Europarådets anbefalte grense for mobilenheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate), og SAR-grensen er 2,0 W/kg i gjennomsnitt per 10 g kroppsvev. Enheten tilfredsstiller krav gitt av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Denne enheten er blitt testet under bruk inntil kroppen og tilfredsstiller ICNIRPs eksponeringsretningslinjer og den europeiske standarden EN 62311 og EN 62209-2. SAR er målt med enheten direkte i kontakt med kroppen under sending med det høyeste utgangseffektnivået på alle frekvensbåndene mobilenheten er sertifisert for.

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskespenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester

ASUSs resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og brukersikkerhet er oppnådd ved påføring av et belegg som isolerer enheten med unntak av områdene for inn- og utdatakontakter.

Varsel om avtagbart deksel

VIKTIG! Dekslet over baksiderommet inneholder antennen som lar deg ringe og motta samtaler. Når du fjerner dekslet over baksiderommet for å sette inn et mikro-SIM-kort eller microSD-kort, må du være nøye med å sette det forsvarlig tilbake på plass.

Riktig deponering

Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.

IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

ASUS-nettbrett skal IKKE kastes sammen med vanlig kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.

ASUS-nettbrett skal IKKE kastes i ild. IKKE kortslutt kontaktene. ASUS-nettbrett må IKKE demonteres.

Modellnavn: K00L (ME180A)

Produsent:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorisert representant I Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K00L**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN :62209-2:2010	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130816

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 06/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____

support.asus.com